

はじめにお読みください

IP電話サービス「MSフォン」申込・設定マニュアル

本マニュアルではIP電話サービス「MSフォン」のお申込方法およびIP電話アダプタ「WebCaster V120」の設定方法をご案内いたします。

1. 「WebCaster V120」を接続して電源を入れます。

「LAN方式」のお客様は以下の「図1」、「VDSL方式」のお客様は以下の「図2」をご参考の上、①～⑤を順番に行ってください。

- ①LAN方式の場合：情報コンセントと「WebCaster V120」のインターネットポートをLANケーブル※1で接続します。
VDSL方式の場合：VDSLアダプタのLANポートと「WebCaster V120」のインターネットポートをLANケーブル※1で接続します。
- ②LAN方式の場合：モジュラージャックと「WebCaster V120」のモジュラージャックポートを電話機コード※1で接続します。
VDSL方式(VF100)の場合：VDSLアダプタの電話機ポートと「WebCaster V120」のモジュラージャックポートを電話機コード※1で接続します。
VDSL方式(VF200)の場合：VDSLアダプタに付属しているインラインフィルタの電話機ポートと「WebCaster V120」のモジュラージャックポートを電話機コード※1で接続します。
- ③「WebCaster V120」のLANポートとパソコンをLANケーブル※1で接続します。
- ④「WebCaster V120」の電話機ポートと電話機を電話機コード※1で接続します。
- ⑤「WebCaster V120」の電源アダプタを接続し、「VDSLアダプタ」→「WebCaster V120」→「パソコン」の順に電源を入れます。

図1：「LAN方式」


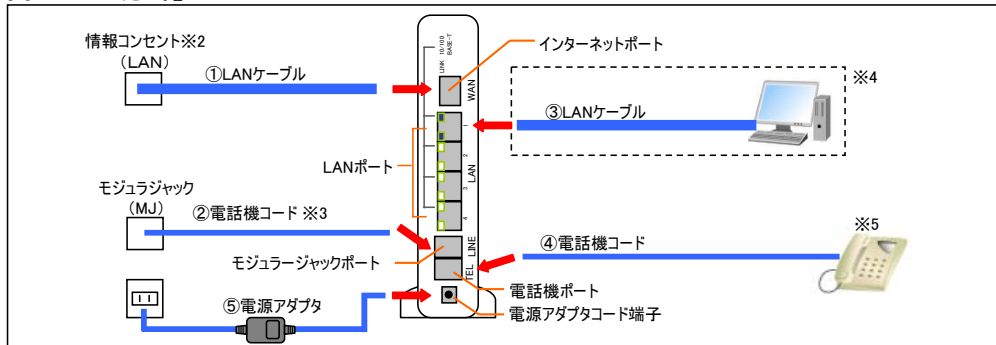


図2：「VDSL方式」

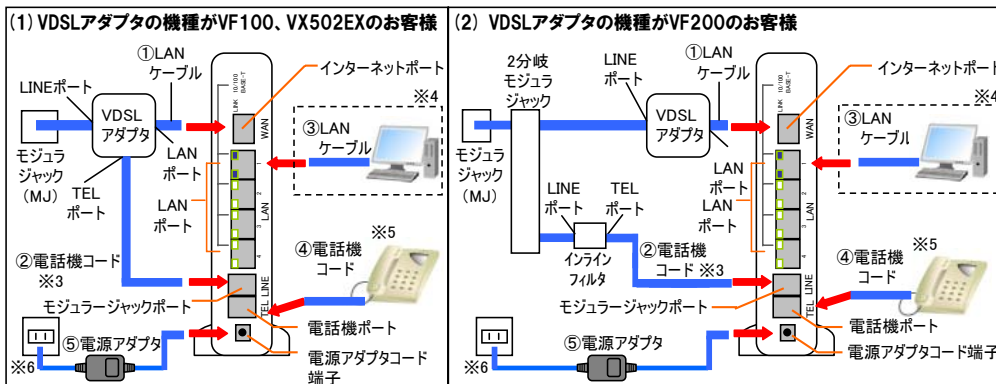


※1: 「WebCaster V120」にはLANケーブル × 1本、電話機コード × 1本が付属しております。
 ※2: パッチパネルのあるマンション(住戸)においては、ご利用いただくお部屋の情報コンセントに合わせてパッチパネルを接続してください。
 詳しくは、「MSフォン」のホームページをご確認ください。
 ※3: 一般加入電話回線をお持ちでない場合、または一般加入電話と「MSフォン」を併用しない場合は、接続は不要です。
 ※4: 「4. IP電話アダプタの設定を行います。」の設定が完了しましたら、パソコンを「WebCaster V120」のLAN側接続ポートから外していただいてもIP電話はご利用いただけます。

2. ランプの点灯を確認する

「WebCaster V120」のランプが右図のように点灯することを確認してください。

ランプの点灯状態が右図の「ランプ状態」と異なる場合は、『1. 「WebCaster V120」を接続して電源を入れます。』の手順を再度ご確認ください。

なお、確認後もランプ状態が異なる場合は弊社ヘルプデスクまでご連絡ください。

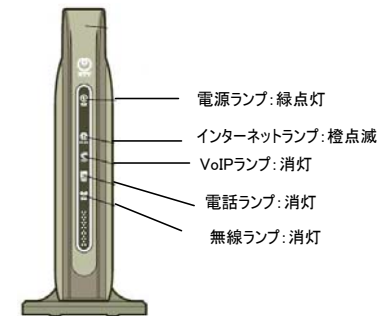


3. 「WebCaster V120」をインターネットに接続するための設定を行います。


- ① 「WebCaster V120」に接続したパソコンでInternet Explorerを起動します。
【補足】利用可能ブラウザは「Windowsの場合、「Internet Explorer 5.5サービスパック2以上」です。




- ② アドレス入力欄に「http://192.168.1.1/」と入力し、「Enter」キーを押します。

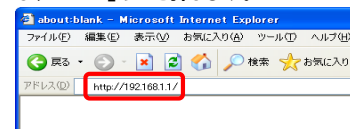


- ③ 「WebCaster V120」にログインするためのパスワードは「なし(空欄)」に設定されています。セキュリティ上の観点から機器設定用パスワードの設定をお勧めします。
【注意】入力したパスワードは以降の設定で利用しますので忘れないようご注意ください。

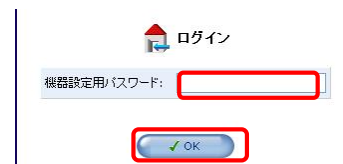

- ④ パスワードの変更は、「メンテナンス」メニューの「機器設定用パスワードの変更」から行ってください。

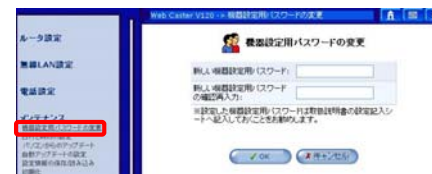

- ⑤ 「ルータ設定」メニューの「ネットワーク設定」の接続タイプを「PPPoEを使用しないで接続する」を選択して「表示の更新」をクリックします。

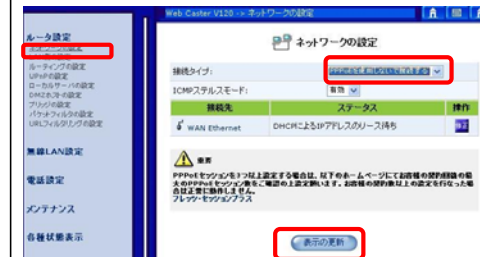

- ⑥ ステータスが「接続完了」と表示されましたら、画面右上部をクリックしてログアウトします。



- ⑦ 以下の「ログアウト」画面が表示されましたらInternet Explorerを閉じてください。



- ⑧ Internet Explorerを起動し、インターネット上のホームページが表示されるか確認してください。表示されない場合は本項の手順「①」から再度設定を行ってください。



4. 「MSフォン」の申し込みを行います。

- 1 弊社ホームページより会員情報ログイン画面にアクセスし、「会員ID」「会員パスワード」を入力し「ログイン」ボタンをクリックします。




- 2 画面左側の「MSフォンの申込・解約」ボタンをクリックします。




- 3 利用規約をよくご確認の上、「上の、利用規約・注意事項を確認しました」にチェックを行い「次へ」ボタンをクリックします。




- 4 弊社指定のIP電話アダプタがお手元にあることをご確認の上、「IP電話サービスを申し込む」をクリックしてください。
※弊社指定のIP電話アダプタをお持ちでない場合は「IP電話アダプタを準備する」をクリックしてください。
※弊社指定のIP電話アダプタが不明な場合は、画面上の「こちら」をクリックしてください。

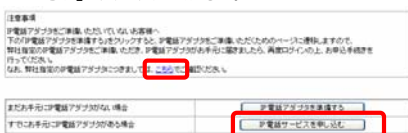


- 5 「はい」をクリックします。
※弊社へのお支払情報をご登録いただけない場合、カード情報入力画面が表示されますのでお支払情報（カード情報）をご登録ください。

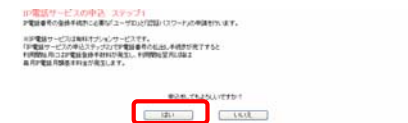


- 6 「ユーザID」「パスワード」をメモ等に記録し、「ステップ2へ」ボタンをクリックしてください。

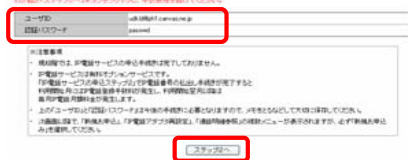


- 7 前項「⑥」の「ユーザID」「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

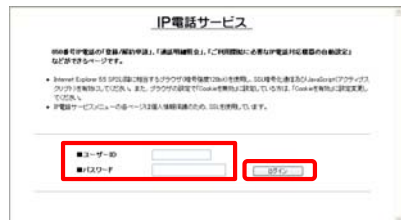


- 8 「登録申請」ボタンをクリックします。

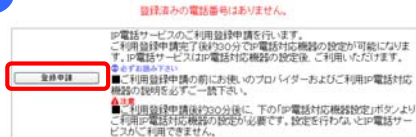


- 9 「はい(持っています)」をクリックします。

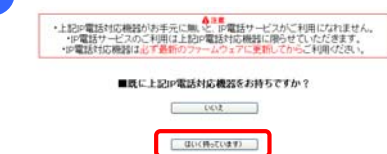


- 10 ご希望の電話番号を選択し、お住まいの地域の市外局番を入力後、「登録申請」ボタンをクリックします。

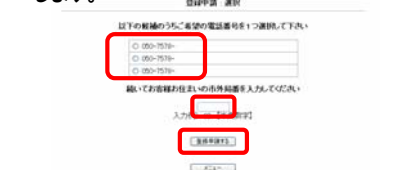

- 11 内容を確認し、「OK」ボタンをクリックします。
※修正を行う場合は、ブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。

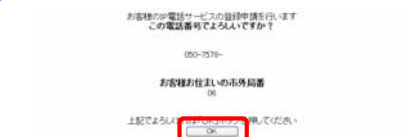


- 12 これで「MSフォン」の申込は完了です。30分間お待ちいただき、「メニュー」ボタンをクリックし、引き続き、「5. IP電話アダプタの設定を行います」を行ってください。

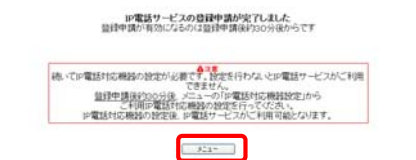


5. IP電話アダプタの設定を行います。


- 1 「IP電話対応機器設定」をクリックします。

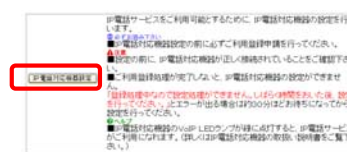

- 2 「電話番号」ならびにお持ちのIP電話アダプタの「端末タイプ」(機種)を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

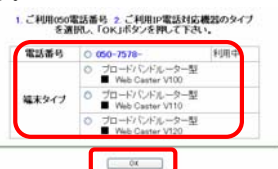

- 3 「WebCaster V120」の更新(再起動)を行います。「再起動」ボタンをクリックしてください。

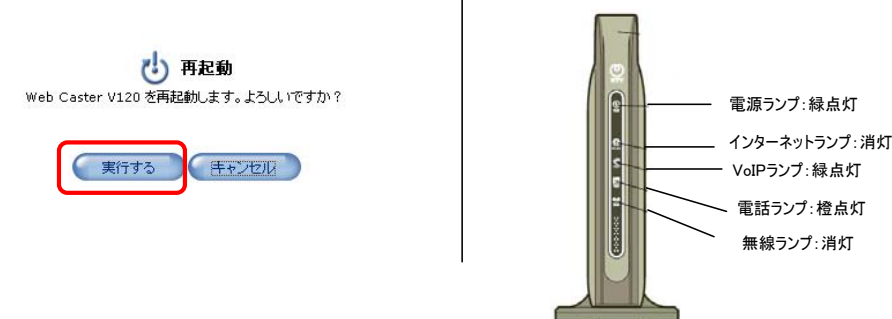


- 4 「WebCaster V120」の再起動が完了するまでお待ちください。



- 5 以下の「ログイン」画面が表示されましたらInternet Explorerを開いてください。



- 6 「WebCaster V120」のランプ点灯状態を確認します。ランプ点灯状態が以下の図のようになりますら「MSフォン」をご利用いただけます。
※「電話ランプ」につきましては、「1. 「WebCaster V120」を接続して電源を入れます」の②で一般加入電話回線を接続された場合のみ点灯します。

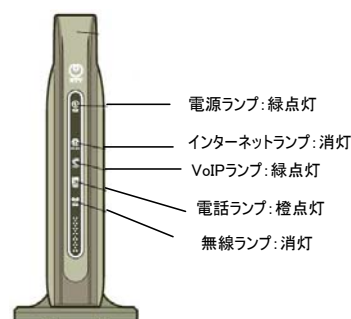

「MSフォン」のご利用方法ならびにご利用上の注意について

「MSフォン」のご利用方法ならびにご利用上の注意につきましては、弊社IP電話サービスのホームページにてご案内しておりますのでご利用前に必ずご確認ください。(予期せぬトラブルにつながる場合があります)

弊社IP電話サービスのホームページはこちら
<http://www.bb-west.ne.jp/msphone/>

お問合せ先 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社 ヘルプデスク担当

E-mail: helpdesk@bb-west.ne.jp